



PASSO A PASSO (APP ALARME) Instalação e Configuração Sistema

1º) Baixe o aplicativo clicando no botão abaixo, conforme seu sistema operacional.



2º) Depois de baixar o APP acima, clique abaixo de acordo com seu sistema operacional para acatar configuração do aplicativo instalado.



3º) Em seguida digite seu login e senha informado pela operadora, depois de digitar login e senha o sistema por segurança irá solicitar que você altere está senha, faça alteração e app estará pronto para uso.

[Benefícios do Aplicativo]


- Arme e Desarme Remoto
- Receber Notificações de Acionamento
- Receber Notificações Falha de Arme horário programado
- Receber Notificações de Falha de Energia
- Chat com monitoramento 24hs online.

4º) Depois que finalizar todo processo acima veja aqui as telas que você irá encontrar no APP.



- Tela inicial chega as notificações de arme, desarme, falha arme, falha de Energia, e demais ocorrências.

- Também nesta tela inicial é possível clicar no sinal de + que tem no canto superior esquerdo, e falar com monitoramento através do chat a qualquer momento.

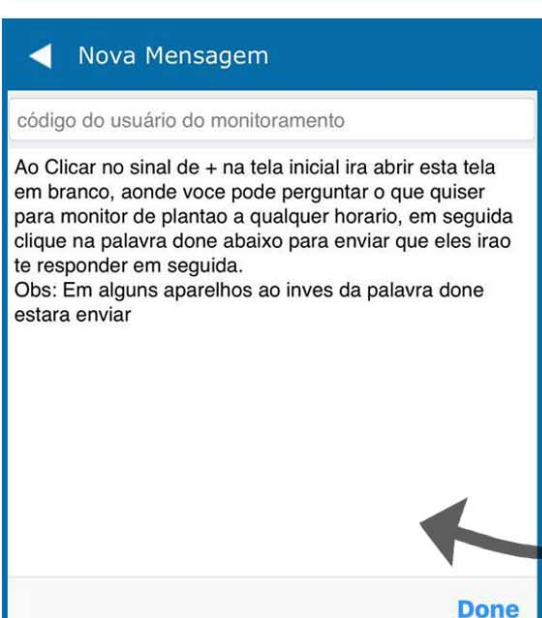

Depois que você clicar no sinal você terá acesso a falar com monitoramento através do chat, para enviar mensagens para nosso monitor a qualquer hora do dia.

Nosso monitoramento irá lhe responder também através do aplicativo.



Ao clicar nos 3 risquinhos lado esquerdo, voce terá acesso ao menu, siga até 2 opção **Alarmes**, para conseguir realizar arme e desarme remoto do seu alarme.




Depois que clicar em alarme, você terá acesso a esta tela, onde irá mostrar todos os locais monitorados pela Auvo, selecione a loja que irá executar ação de arme ou desarme , em seguida clique no simbolo  e execute conforme



imagem abaixo, se alarme estiver desarmado, vai estar em vermelho, basta clicar em cima e armar , ou desarmar . Esta tela pode variar um pouco de acordo com modelo da central que você tem instalada em sua empresa ou residência.

Faça aqui sua avaliação de nossa empresa !!!