


# TECLADO VW 128s LCD



## Teclado – VIAWEB 128s LCD

### INDICAÇÕES DO TECLADO

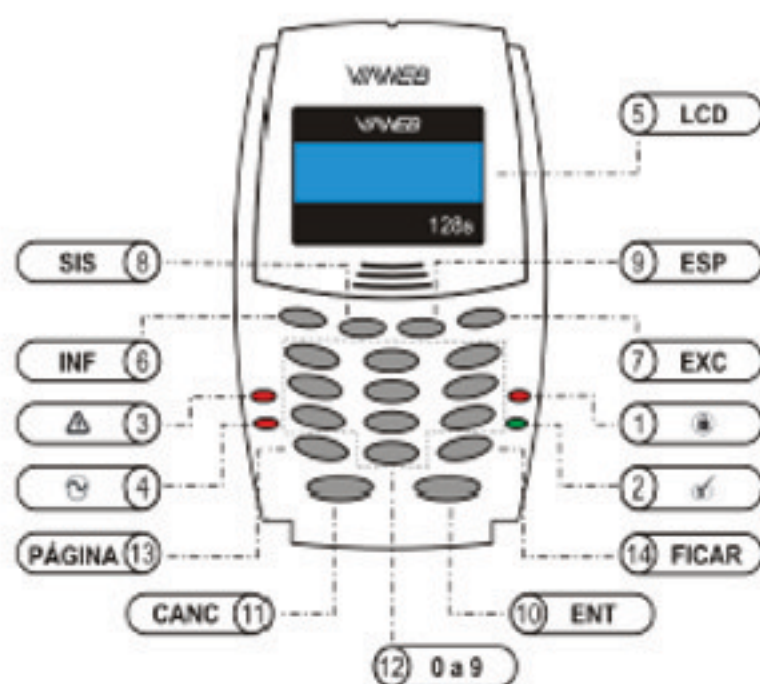

Led	Aceso	Apagado	Piscando
	Central Armada	Central Desarmada	Piscando – Central disparada
	Indica que todas as zonas estão fechadas.	Indica que existe alguma zona aberta.	
	Mostrando informações de falha, Ver Tabela:	Sem problemas	Indica informações de falhas no sistema. Ver tabela:
	1 – Falha de bateria		6 – Falha de fiação "tamper"
	2 – Falha de energia elétrica		7 – Falha de periférico
	3 – Falha de sirene		8 – Falha de linha telefônica
	4 – Falha de alimentação do barramento		9 – Relógio
	Indica rede elétrica OK	Falha de bateria	Falha de rede elétrica
LCD	Zona Aberta, Status, Programação.		

Teclas	Função
INF	Ao pressionar mostra as informações de falhas através do led de 1 a 10.
EXC	Tecla para anular zonas. nº da zona + EXC + senha usuário.
SIS	Ao pressionar indica o estado das partições armada ou desarmada.
ESP	Tecla especial, ao pressioná-la seguida da tecla numérica (1 a 10), executa funções pré-definidas na programação.
ENT	Tecla para entrar e sair da programação.
CANC	Cancela as últimas teclas digitadas e limpa a memória de disparo quando pressionada por 3 segundos.
0 a 9	Para digitação de senhas e programação.
Página	Tecla de navegação.
Ficar	Tecla de navegação.