INSTALAÇÃO LMU2630

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO BÁSICO

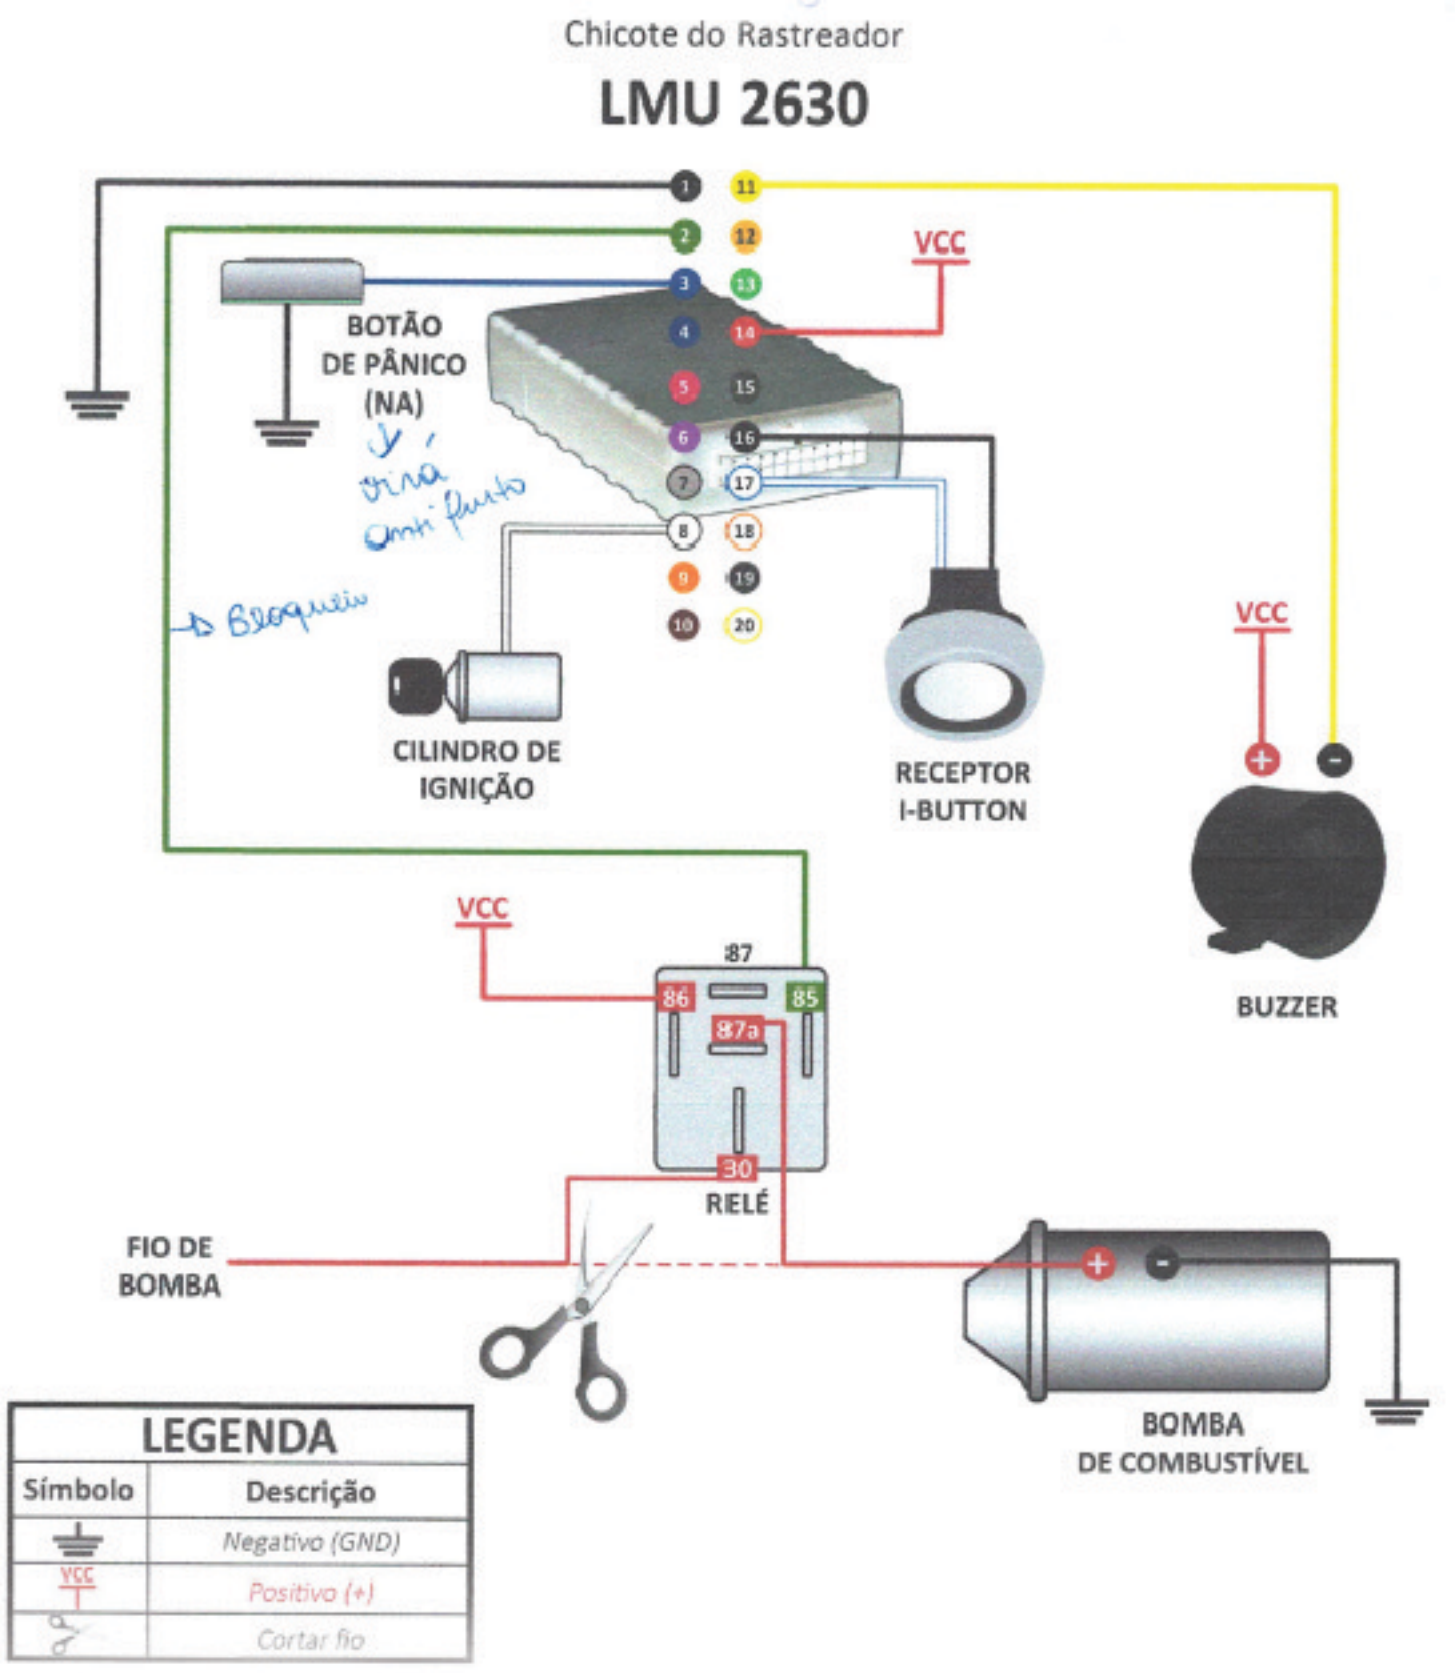

Fio	Descrição	Cor	Aplicação
1	Negativo (GND)	Preto	Negativo
2	Saida Bloqueio	Verde	
3	Pânico	Azul	
4	Serial 1 RX	Azul	
5	Entrada Analógica	Rosa	
6	Entrada 3	Violeta	Função Antiroubo
7	Entrada 4	Cinza	Betoneira
8	Ignição	Branco	
9	Saída VDD	Laranja	
10	Saída 1	Marrom	
11	Saída 2	Amarelo	Buzzer / Sirene
12	Entrada 2	Laranja	Função Pulso Antiroubo
13	Serial 1 TX	Verde	
14	Alimentação	Vermelho	
15	Negativo (GND)	Preto	
16	1 Bit Bus GND	Preto	
17	1 Bit Bus Data	Branco com Azul	
18	Serial 2 TX Daa	Branco com Laranja	
19	Serial 2 GND	Preto	
20	Serial 2 RX Data	Branco com Amarelo	

Betoneira - O Sensor deve ser ligado direto na Bateria
Fio Vermelho - Positivo
Preto - Negativo
Cinza - Entrada 4 - Fio Cinza do Rastreador
Fio Branco - Descarga (Não usa)

Regras:

- Ibutton + Sensor Temperatura não funciona Juntos.
- Só irá funcionar RFDI (Cartão p/ Identificar Motorista + 0000000000000000000000000000, Sensor de Temperatura
- Leitor RDFI entra RX e TX (Pino 4 e 13)

Fio Pinagem Bit 12 GND entra no sensor de temperatura no 16 e 17.

Ligação Ibutton: Fio Cinza Ibutton Ligado no Azul com Branco do Rastreador fio 17.

Ligação Sensor Arduino Temperatura ao Rastreador :
Preto com Preto (Negativo)
Amarelo Sensor com Branco e Azul do Rastreador
Vermelho Sensor não liga em nada